


Muster regelkonforme Einmessung.

regensburg-netz.de

der Netzbetreiber.
REGENSBURG NETZ
Ein Unternehmen der REWAG

Auf Ihrer Einmess-Skizze muss das Gebäude abgebildet sein, welches für eine Einmessung verwendet wird – bitte auch anliegende Nebengebäude und/oder eine Garage einzeichnen.

Eine gute Skizze macht das spätere Auffinden von Leerrohren für die Baufirmen verständlicher.

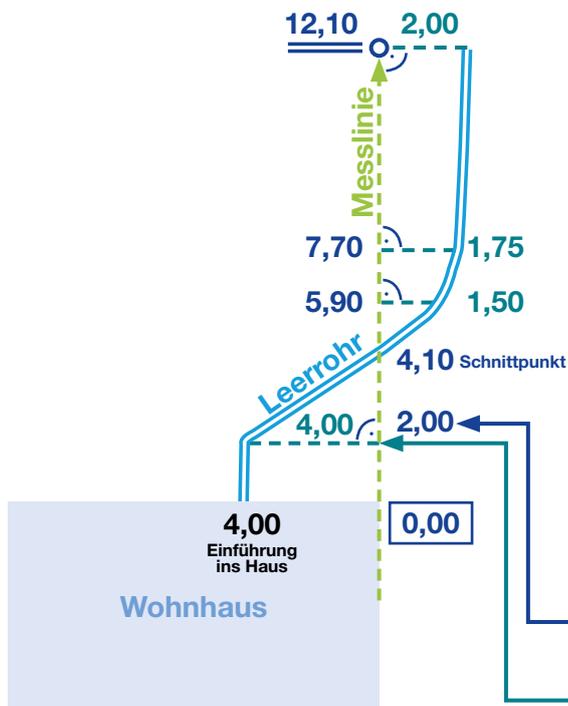

Stellen Sie sich in die Flucht einer Hauskante = Verlängerung einer Hauskante

Diese Verlängerung (grün gestrichelt) ist die **Messlinie**.

Die Hausecke stellt den Anfangs- oder Nullpunkt dar. **0,00**

Vom verlegten **Leerrohr** müssen Punkte wie Anfang, Kurven, Knicke und Ende im rechten Winkel zur Messlinie \perp (90 Grad) eingemessen werden.

Jeder Messpunkte hat also ein **Längsmaß** (z. B. bei 2,00) entlang der Messlinie und dazu ein **Quermaß**. (z. B. bei 4,00)

Die Messlinie kann am besten mit einem Rollbandmaß hergestellt werden:

Legen Sie das Maßband in der Verlängerung der Hauskante (**Messlinie**) auf flaches (!) Gelände.

→ Bei extrem schrägem Gelände muss das Band waagrecht gehalten werden, da es sonst ein falsches Ergebnis liefert.



Die Angabe von Material und Durchmesser des verlegten Rohres nicht vergessen!